

智能接地线 监控终端使用说明书



一、概述

该型智能接地线终端可以将接地线装设态实时传送到调度后台，调度值班员送电过程中，可以直观看到供电臂上是否装设有接地线，提供重要参考，有效防止误送电。

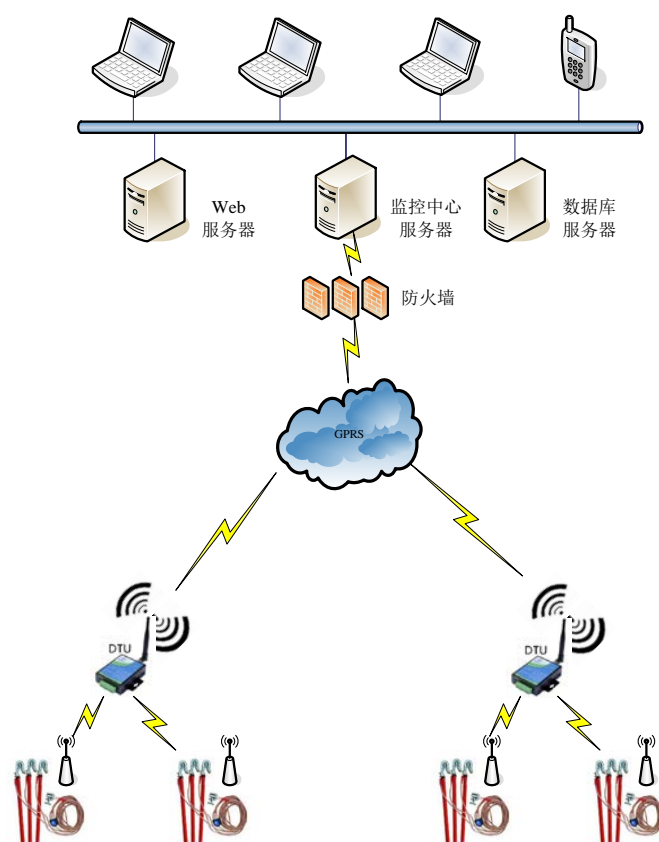


图 1 系统架构图

二、充电

正常情况下，电源指示灯显示红灯，当电池电量不足时，会显示黄灯，此时，需要给终端进行充电。

首先将充电器与终端“充电”接口连接好，然后打开终端左侧电源开关，此时充电器上显示红色指示灯，终端显示黄

色或红色指示灯，等充电完成，充电器上显示黄色指示灯，终端显示红色指示灯。

三、装设接地线流程

- 1 将监控终端“状态”端口与接地线末端用专用连接线连好；
- 2 按下监控终端左侧红色电源按钮，电源指示灯亮；
- 3 用手扳动地线钩内八字弹片，测试状态线路是否正常，正常情况，状态灯应亮；(该步可选，目的是检测接地线状态是否正常)
- 4 按下监控终端面板“启动”按钮，开启监控终端；
- 5 等待系统灯 5 秒一闪后，监控终端与后台服务中心建立连接；
(系统灯具体含义参考“五、指示灯含义”)
- 6 装设接地线，此时状态灯应亮。

四、拆卸接地线流程

- 1 从供电臂上拆卸接地线；
- 2 拔下监控终端与接地线间连接线；
- 3 等待 5 分钟以确保监控终端将接地线拆卸状态发回到调度中心；
- 4 按下监控终端左侧红色电源按钮，关闭电源。

五、指示灯含义

电源灯	红色	正常
	黄色	电量不足
系统灯	1 秒 1 闪	未注册状态
	2 秒 1 闪	待机状态
	2 秒 2 闪	拨号状态
	5 秒 2 闪	正在建立连接
	5 秒 1 闪	连接成功，设备就绪
状态灯	亮	地线已装设
	灭	地线已拆除

地址：北京市西城区广安门内大街 118 号

邮编：100053

电话：+86 010 63200683

传真：+86 010 63200683

公司网址：www.nandotech.com

技术支持：support@nandotech.com